PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE. If you have any questions regarding your Bionaire product, please call us at 1-800-253-2764 or visit us on the web at www.bionaire.com.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A EL LUGAR DONDE LO COMPRÓ. Si tiene algunas preguntas acerca de su producto Bionaire, favor llame al teléfono: 1-800-253-2764 o visite nuestra página web: www.bionaire.com

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-253-2764 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

Garantía Limitada de 1 Año

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado.

Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo elimínará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza. JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la

duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos -

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-253-2764 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-253-2764 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

© 2011 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

©2011 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

GCDS-BIO22571-JC

Printed in China/Impreso en China



9BIONAIRE

FIREPLACE heater

BFH5000

Calefactor CHIMENEA

Retain for future reference. Lea las instrucciones antes de poner a funcionar. Guarde las instrucciones para futura referencia.

Instruction Leaflet Folleto de instrucciones

TINFO-LINE

If after having read this leaflet, you have any questions or comments on your heater, call 1-800-253-2764 in North America. Si después de haber leído este folleto tiene preguntas o comentarios sobre su calefactor, por favor llame al 1-800-253-2764 en Norte América.

P.N. 154356

used or stored.

obenings may become blocked.

fire, or damage the heater.


(Front of Heater) 3 (II) o₆ ₀C

(Back of Heater)

CONTROL PANEL

Fig. 2

punos 🔁

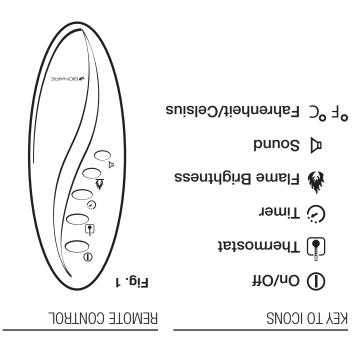

Press to show temperature in Fahrenheit or Celsius. oF ^oC Fahrenheit/Celsius

immediately hold the sound button for two seconds and Push the button to cycle through. To turn the sound off sound volume can be adjusted to 4 levels and turned off. Press Sound button to turn crackling sound on or off. The

LOW, OFF. Press button to select desired brightness. There are four flame brightness settings: HIGH, MEDIUM,

Your selection will then be displayed on the LCD Press the Timer button, select between 1 and 12 hours. You can set the timer to automatically turn the unit off.

element as it maintains the programmed temperature. Thermostat () cycles ON and OFF with the heater by automatically turning the heater ON and OFF. The The system now maintains the selected comfort level fan will continue to run for flame operation without heat.

setting the temperature to the highest setting. Note: the appears on LCD Display. It is recommended to start by Press Thermostat button until desired temperature level

I) Power On/Off this unit draws 12.5 Amps.

wattage appliances in the same outlet. At 1500 Watts,

located on the top of the unit.

heater heats up. This is normal and safe operation.

2. Secure the mounting brackets to the wall using the Wall Flame Brightness

YəmiT 🕙 fan will continue to run for flame operation.

button. When LCD reads FO the heat will turn off but the To activate the Flame Only Setting, press the Thermostat Flame Only Setting:

Thermostat

down. After all settlings are chosen, LCD will go dark. Off, the fan will continue to run for 10 seconds to cool unit Flame Brightness HIGH; Sound ON. After turning the unit units default settings are: Temperature 80°; Timer OFF; First button push will illuminate LCD and power light. The

Avoid overloading your circuit by not using other high

 Place the heater on a firm, level surface or mount on remote control (Fig. 1) or the control panel (Fig. 2)

• The Fireplace Heater can be operated by using the You may hear a popping or crackling sound as the the smell goes away.

period or after long term storage. Make sure the heater first time you use it. This is normal during the break-in There may be an odor coming from the heater the ОРЕВАТІИ ВИІТАЯЗЧО

mount see Wall Mount Instructions below. is in a well ventilated area and continue running it until

> on the floor and attach the Stand to the bottom. For wall using the 4 machine screws (provided). Gently lay the unit For floor use attach the Stand to the Fireplace heater Stand Assembly:

4. Use Cord Wrap to hide extra cord. pracket and sliding down.

3. Hang main body on wall brackets by lifting over the

,ft E

Mounting Template provided (see below).

1. Remove stand from main unit, if installed.

3 inch minimum

Brackets

electrical cables are present in the area.

Wall Mount Hardware Kit includes:

Make sure you allow at least 3 feet of space on sides

on enuene likw yns otni gnilling into any wall ensure no

4 - 1.5" Phillips head self tapping screws

This product weighs 25 lbs. Do not install alone.

Mounting Template with instructions is attached below to

make mounting your Fireplace Heater easy.

Jinu To

(mS.t) "74 to theight xsM

stlod əlggot - 1

Wall Mount Installation:

2 - mounting brackets

flathead screwdriver. packaging material and open doors on back of unit with a

> Bulb Installation: remote will not work through walls. The remote control for this unit has the capability of

Unwrap the two 25W Candelabra Bulbs from foam

rechargeable (nickel-cadmium) batteries Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or

• Do not mix old and new batteries the remote control:

Before operation, insert 2 "AAA" batteries into the back of Installing Batteries into the Remote:

1 - Wall Mount Hardware Kit 4 - Machine Screws (for stand) 1 - Stand - Remote Control - Satteries for Remote Control 1 - Fireplace Heater 2 - Light bulbs

This package includes: could be used to operate your heater. Please make sure to check packaging for parts that **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

this unit draws 12.5 Amps. wattage appliances in the same outlet. At 1500 Watts, Avoid overloading your circuit by not using other high (2) 25W max Candelabra Base :9d\T dlu8 Working Voltage: 120V AC/60 HZ 1200M\(+2% - 10%) Wattage:

TECHNICAL SPECIFICATIONS

12.5

SAFETY INSTRUCTIONS **THESE IMPORTANT** PLEASE READ AND SAVE

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR

does not fit, contact a qualified electrician to install the in the outlet, reverse the plug. If it still only one way. It the plug does not fit fully plug is intended to fit in a polarized outlet to reduce the risk of electric shock, this PLUG (one blade is wider than the other). THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED

NOITAMROHINI YTELE SAFETY INFORMATION

proper outlet.

BFH5000UM11ESM2

INSTRUCTIONS **SAVE THESE**

of a bath, a shower or a swimming pool. outlet. Do not use this heater in the immediate surroundings 19. The heater must not be located immediately below a socketthat the outlet be replaced if plug or outlet is not to touch. 18. Discontinue use if plug or outlet is hot. It is recommended bersonnel only.

parts. All servicing should be performed by qualified warranty. The inside of the unit contains no user serviceable mechanical functions on this unit. Doing so will void your 17. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or Auto Safety Shut-off.

16. If the heater will not operate, see specific instructions on

15. When unplugging, be sure to pull by the plug and not the

Never use with an extension cord or relocatable power tap 14. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. electric shock, or injury to persons.

use not recommended by the manufacturer may cause fire, 13. Use this heater only as described in this manual. Any other

or exhaust opening as this may cause an electric shock or

DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation from outlet. 9. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug area and where it will not be tripped over.

use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are

in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where

12. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not

11. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust

under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord 8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with

It may tall into a bathtub or other water container. areas and similar indoor locations. Never locate heater where

This heater is not intended for use in bathrooms, laundry 6. Do not use outdoors.

facility for examination and/or repair. in any manner. Discard heater, or return to authorized service

stfer the heater malfunctions, has been dropped or damaged 5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or Always unplug heater when not in use.

operating and unattended. or near children or invalids and whenever the heater is left 3. Extreme caution is necessary when any heater is used by

them away from the sides and rear. at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep turniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains moving this heater. Keep combustible materials, such as bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when


2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let Read all instructions before using this heater. shock, and injury to persons, including the following: should always be followed to reduce the risk of fire, electric


When using electrical appliances, basic safety precautions

SNOITOURTENI TNATROGMI

Mark for

SAFEGUARDS THESE IMPORTANT PLEASE READ AND SAVE

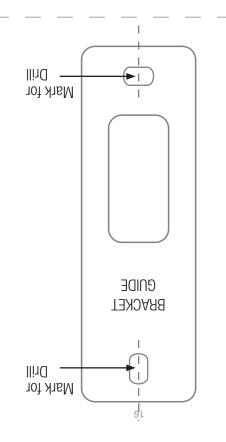

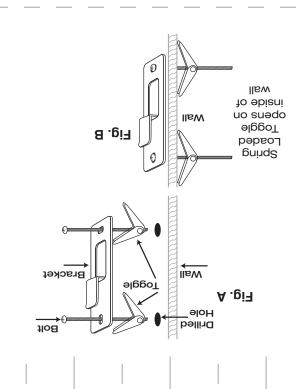

your local hardware store to determine which type of hardware is best for your particular wall. on center to align with 2 studs. Not all studs will be 16" on center. If you are not able to align with studs, toggle bolts are provided. For other wall types, please consult a professional or visit Note: The mounting hardware included is intended for mounting the heater on 3/8" to 5/8" drywall affixed to wood or metal studs. For your convenience the wall mount brackets are 16"

:sqmA

D - Screw bolt in until tight.

on other side of wall and securely hold bolt and bracket). (Fig. B) C - Pull bolt out to secure Toggle Wings against inside of wall (wings spring open

B - Collapse Wings while pushing through hole in wall. (Fig. A) 3. A - Align bolts, through bracket holes then thread on Spring Loaded Wings. (Fig. A) 2. Drill 3/8" holes at top and bottom of bracket guide in center of studs.

template is level and mark wall with a sharp object such as an awl. 1. Cut Mounting Template on dotted line and tape onto wall. Use level to make sure Use toggle bolts for 3/8 - 5/8" thick drywall.

electrical cables are present in the area. on ensure likw yns otni gnilling ensure no through bracket and drywall into wood or metal stud.

> 4. Using a Power Driver with Phillips head bit, drive 1.5" screws such as an awl, mark hole location. 3. Use level to make sure template is level. Using a sharp object


brackets are centered on studs. 2. Cut Mounting Template on dotted line and tape onto wall so 1. Find studs in wall. Studs are typically 16" apart.

To mount into wall studs

1.6. hillips bead self Included for mounting:


2 - mounting brackets at - toggle bolts tapping screws **CNIDE** BBACKET

BFH5000-UM_11ESM2.indd 1

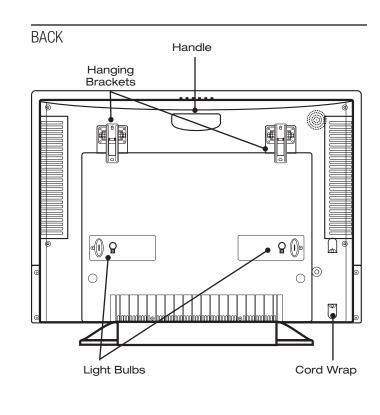

Ensamblaje del soporte

Para uso sobre el piso, sujete el soporte al calefactor chimenea usando los 4 tornillos de ensamblaje, incluidos en el paquete. Cuidadosamente, coloque la unidad en el piso y sujete el soporte a la parte de abajo de la unidad. Para montarlo en la pared, vea las instrucciones de Montaje sobre la pared más abajo.

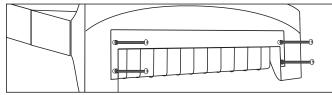

Instalación del montaje sobre la pared

Este producto pesa 25 lbs. No lo instale solo. La plantilla del montaje con las instrucciones está incluida en la parte de abajo, para facilitar el montaje de su calefactor/chimenea.

- El estuche de las herramientas para montaje de pared incluye:
- 4 tornillos Phillips con cabeza de 1.5" autorroscantes
- 4 tornillos de expansión 2 - soportes para el montaje
- **IMPORTANTE:** Antes de taladrar la pared asegúrese de que no haya ningún cable eléctrico en esa área. Altura Máxima 47" (1.2m)

Cerciórese de dejar por lo menos un espacio de 3 pies, por los 2 lados de la unidad.



- 1. Separe el soporte de la unidad, si ya está instalado
- 2. Sujete los soportes a la pared usando la plantilla de montaje de pared, que viene incluída (ver instrucciones más abajo).
- 3. Coloque el cuerpo de la unidad sobre los soportes, levantándolos y después dejándolos que se deslicen
- 4. Utilice la envoltura del cordón para esconder la parte de éste que sobra.

BFH5000-UM_11ESM2.indd 2

CLEANING/MAINTENANCE

Always unplug the heater before cleaning and allow to cool.

- To clean glass use household glass cleaner
- Lightly run a vacuum cleaner nozzle over the heater grill to remove any dust or dirt that may have accumulated
- Carefully wipe the heater with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the heating elements.
- NEVER use abrasive or flammable solvents to clean the
- After cleaning, be sure to completely dry the heater with a cloth or towel
- Store your heater in a cool, dry location

AUTO SAFETY SHUT-OFF

This heater is equipped with a patented, technologically advanced, safety system that automatically shuts off the current to the heater when a potential overheat temperature is reached. The heater can only resume operation when you reset it.

To Reset the Heater

If your heater shuts down, follow these steps:

- 1. Unplug the heater and wait 30 minutes 2. Plug in the heater, turn the power ON ①
- 3. Your heater should now be operating properly

TIP-OVER SHUT-OFF

If the heater is knocked over, it will instantly shut off. To resume operation, simply place the heater in an upright position and press the Power ① button.

BULB REPLACEMENT

Two 25W Candelabra Base Bulbs can be replaced by opening doors on back of unit with a flathead screwdriver.

TROUBLESHOOTING

 Please DO NOT attempt to open or repair the heater other than bulb replacement. **Please see the Warranty for Service Instructions** or call our Consumer Services Department at 1-800-253-2764.

Flame not bright enough

olor desaparezca.

12.5 amperios.

Termostato

La llama solamente:

operando.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

de la operación normal y segura.

nivelada, o móntelo sobre la pared.

parte superior de la unidad.

1. Regulate flame brightness using the Flame Brightness **b** button

• Es posible que el calefactor emita un olor la primera

• Es posible que escuche crujidos provenientes del

Coloque el calefactor sobre una superficie firme y

• No use otros electrodomésticos de alto voltaje en el

circuito. Con 1500 vatios esta unidad consume

Botón de encendido/apagado (On/Off)

más, para permitir que la unidad se pueda enfriar.

mismo tomacorriente, para evitar el sobrecargo de su

La primera vez que oprima el botón se ilumina la pantalla LCD.

Las funciones de configuración de la unidad son: Temperatura

(HIGH), sonido encendido (ON). Después de apagar (OFF)

la unidad, el ventilador continúa operando por 10 segundos

• Presione el botón del termostato hasta que el nivel de

en el nivel más alto. Nota: el ventilador continuará

calefactor, mantiene la temperatura programada.

Para activar la configuración de la llama solamente,

presione el botón del termostato. Cuando se vea lo (FO)

en la pantalla LCD, el calor se apagará, pero el ventilador

continuará funcionando para que la llama pueda seguir

temperatura deseada aparezca en la pantalla LCD. Para

funcionando para que la llama siga operando sin el calor.

• Ahora el sistema puede mantener el nivel seleccionado y

cómodo de calor, encendiendo (ON) y apagando (OFF)

automáticamente el calefactor. Los ciclos del termostato

de encendido (ON) y apagado (OFF) con el elemento

empezar, es recomendable programar la temperatura

80°, temporizador apagado **(OFF)**, brillo de la llama alto

calefactor mientras éste se calienta. Esto es parte

• El calefactor chimenea puede operarse usando el control

remoto (fig.1) o el panel de control (fig.2) localizado en la

vez que lo use. Esto es normal durante el primer periodo

de uso y también cuando ha estado almacenado por

mucho tiempo. Cerciórese de que el calefactor esté en

un área bien ventilada y continúe operándolo hasta que el

2. Check both bulbs are working and replace if necessarv

3. Flame brightness may vary when heater is not engaged

Simulated fire will not illuminate

- 1. Check power
- 2. Press Flame Button 🔥
- 3. Check both bulbs and replace if necessary

Unit making crackling/popping sound

- 1. Unit is intended to replicate the gentle popping and
- crackling sounds of a residential fireplace 2. Press Sound d button to turn off sound

Heat will not turn off

- 1. Refer to operating instructions
- 2. Press Thermostat 🗓 button until **FO** is displayed. The fan will continue to run for flame operation.

Heater blows cool air

- 1. This is normal in order to cool down the heater and preserve the heating element
- 2. This is normal when the heat is turned off for Flame Only mode

Remote does not work

Temporizador

Brillo de la llama

seleccionar el brillo deseado.

de sonido por 2 segundos y sueltelo.

Prendido/Apagado

Fahrenheit/Celsius °F °C

BOTONES DE LOS ICONOS

Termostato

PANEL DE CONTROL

Fig. 2

(Temporizador

Brillo de la llamas

oF oC Fahrenheit/Celsius

(Respaldo del calentador)

(Respaldo del calentador)

ن

pantalla LCD.

♥ Sonido

- 1. Change batteries (see Assembly Instructions) 2. Be sure to point Remote at Control Panel on unit
- 3. Be sure there are no obstructions between remote
- 4. Make sure glass over LCD Display is clean
- 5. Ideal range for Remote Control is within 20 feet Not enough heat.
- 1. Increase thermostat setting to highest setting

2. This is a 1500 watt heater and is intended for supplement heat only

Heater cycles on and off frequently

1. The thermostat automatically turns the heater on and off to maintain selected comfort level

Se puede programar el temporizador para que apague la

Hay cuatro formas de poner el brillo de la llama: Alto,

Para encender o apagar el crujiente sonido, presione el

botón de Sonido. El volumen del sonido puede adaptarse

para cuatro niveles v para apagarlo. Presione el botón para

poner los diferentes ciclos. Para apagarlo, sostenga el botón

Presione para mostrar la temperatura en Fahrenheit o Celsius.

CONTROL REMOTO

Mediano, Bajo y Apagado. Oprima el botón para

unidad automáticamente. Oprima el botón del temporizador,

seleccione entre 1 y 12 horas. Esta selección aparece en la

2. To make this occur less frequently adjust the thermostat setting up or down

EGURIDAD DEL CALEFACTOR

LEA Y CONSERVE ESTAS **IMPORTANTES PAUTAS DE SEGURIDAD**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales al utilizar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las que se mencionan a continuación:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar este calefactor. 2. El calefactor se calienta al usarlo. Para evitar quemaduras, NO toque las superficies calientes con la piel. Si existen, utilice las manijas para mover la unidad. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadones, sábanas, papeles, ropa y cortinas a por lo menos 3 pies
- alejados de los costados y de la parte de atrás. Debe tener mucho cuidado cuando el calefactor es utilizado por, o cerca de niños o inválidos, y siempre que se deje el calefactor prendido y desatendido.

(0.9m) de la parte delantera del calefactor y manténgalos

- Siempre desenchufe el calefactor cuando no lo utilice. 5. NO utilice el calefactor si el cable o el enchufe están dañados o luego de una falla, se haya caído o haya sufrido cualquier tipo de daño. Deseche el calefactor o devuélvalo al centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.
- NO utilizar en el exterior.

FRENTE

Panel de

PARTE POSTERIOR

Soportes

para colgar

Bombillas

Botones del

panel de

control

- Este calefactor no está diseñado para ser utilizado en baños. lavaderos y zonas similares de interiores. NUNCA coloque el calefactor donde pueda caerse dentro de una bañera u otro recipiente con agua.
- 8. No coloque el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras, tapetes o artículos similares. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde no se tropiece con él.
- 9. Para desconectarlo, gire el control a la posición OFF, luego quite el enchufe del tomacorriente.
- 10. No inserte ni permita que objetos extraños penetren en la ventilación o salida de aire ya que esto puede causar un choque eléctrico o incendio, o dañar el calefactor.
- 11. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire o escape de ninguna manera. No lo use en superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se pueden
- 12. Un calefactor tiene partes calientes y que pueden producir chispas en su interior. NO lo utilice en áreas donde se utiliza o se guarda gasolina, pintura o líquidos inflamables.

Ventilación

de calor

Manija

Pantalla Encendedor

Soporte

removible

LCD

13. Utilice este calefactor sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o

- lesiones a personas. 14. Siempre conecte el calefactor directamente a un tomacorriente de pared. Nunca lo use con un cable de
- extensión o con un tomacorriente múltiple. 15. Al desenchufarlo, asegúrese de tirar del enchufe y no del
- 16. Si el calefactor no funciona, vea las instrucciones específicas
- del apagado automático de seguridad.
- 17. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. El hacerlo invalidará la garantía La unidad no contiene partes reparables por el usuario. Toda reparación debe ser realizada únicamente por personal
- 18. Deje de usarlo si el cable o el enchufe se calienta. Se recomienda que reemplace el tomacorriente si el enchufe o el tomacorriente se calienta.
- 19. El calefactor no se debe localizar inmediatamente debajo de un tomacorriente. No use este calefactor en áreas cercanas a un baño, una ducha o una piscina.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA **EL CONSUMIDOR**



ESTE APARATO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no cabe completamente en el

tomacorriente, voltee el tomacorriente. Si de todas maneras no calza, contacte a un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. NO INTENTE MODIFICAR ESTE ENCHUFE DE NINGUNA MANERA NI ALTERAR ESTA FUNCIÓN DE SEGURIDAD DE NINGUNA MANERA.

LEAY GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de operación: 120V AC/60 HZ

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1 - Calefactor chimenea 2 - Bombillas

Amperios

Tipo de bombilla:

El paquete incluye:

1 - Soporte

1 - Control remoto

en la pared.

atrás del control remoto:

Instalación de las bombillas

Voltaje:

12.5

Para evitar el sobrecargo en su circuito, NO conecte otros

A 1500 vatios esta unidad consume 12.5 amperios.

Por favor asegúrese de buscar en el paquete las

partes que se pueden usar para operar su calefactor

1 - Estuche de herramientas para colocar el soporte

Cómo instalar las baterías en el control remoto:

No combine las baterías viejas con las nuevas

No combine las baterías alcalinas, con las estándar

El control remoto de esta unidad tiene la capacidad de

Desempaque quitándole el material de espuma a las dos

bombillas candelabro de 25W y abra las dos puertas de

atrás del calefactor con un destornillador de punta plana.

operar todas las funciones del panel de control. Este

control remoto no opera a través de las paredes.

(carbon-zinc), o las baterías recargables (níquel-cadmium)

Antes de usarlo, inserte 2 baterías "AAA" en la parte de

objetos eléctricos de alto voltaje, en el mismo tomacorriente.

1500W/ (+ 5% - 10%)

(2) 25W max Base Candelabro

2 - Baterías AAA para el

4 - Tornillos para el soporte

control remoto

Siempre desconecte el calefactor y permita que se enfríe antes de limpiarlo.

- Para limpiar el vidrio use limpiadores de vidrios de uso casero.
- Limpie ligeramente la rejilla del calefactor con la boquilla de la aspiradora para retirar cualquier polvo o suciedad que se haya acumulado.
- suave y húmedo. Tenga mucho cuidado cuando se acerque a los elementos calefactores Nunca use disolventes abrasivos o inflamables para

Limpie cuidadosamente el calefactor con un paño

- limpiar el calefactor.
- Después de limpiarlo, asegúrese de secar completamente el calefactor, con un paño o toalla.
- Guarde el calefactor en un lugar seco, fresco y libre de polvo.

APAGADO AUTOMÁTICO

LIMPIEZA/ MANTENIMIENTO

Este calefactor viene equipado con un sistema patentado de tecnología avanzada, que cuando llega a una temperatura de posible sobrecalentamiento, se apaga automáticamente la corriente que va hacía el calefactor. El calefactor sólo puede volver a calentar cuando se vuelva a

Para reiniciar el calefactor

- Si su calefactor se apaga, siga estos pasos: 1. Desconecte el calefactor y espere 30 minutos.
- 2. Conecte y encienda el calefactor (posición ON). O

3. El calefactor debe funcionar correctamente ahora. APAGADO AL VOLTEARSE

Si el calefactor se voltea, se apagará instantáneamente. Para reanudar el funcionamiento simplemente coloque el calefactor en posición vertical y enciéndalo presionando el botón de encendido. O

REEMPLAZO DE LAS BOMBILLAS

Las dos bombillas de 25W con base de candelabro, se pueden reemplazar abriendo las puertas de atrás del calefactor, con un destornillador de punta plana.

EN CASO DE PROBLEMAS

 Por favor NO trate de abrir o reparar el calefactor. Solamente puede reemplazar las bombillas. Por favor lea la Garantía para las Instrucciones de Servicios o comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Consumidor, al teléfono: 1-800-253-2764

La llama sin suficiente brillo 1. Regule el brillo de la llama utilizando el botón

- Brillo/Llama 🐧 (Flame/ Brightness).
- 2. Observe que ambas bombillas estén funcionando y reemplácelas si es necesario.
- 3. El brillo de la llama puede variar cuando el calefactor no está prendido.

El fuego simulado no se iluminará: 1. Revise el botón de encendido.

- 2. Oprima el botón de la llama (Flame). 3. Revise ambas bombillas y reemplácelas
- si es necesario. Sonidos de crujido y explosión del calefactor

1. La unidad está programada para simular los sonidos

- suaves de crujidos y de explosión de una chimenea residencial.
- 2. Oprima el botón de Sonido (Sound) 4 para apagarlo. El calor no deja de producirse

1. Mire las instrucciones de operación

2. Presione el botón del termostato (3) hasta que aparezca FO. El ventilador continuará operando

para el funcionamiento de la llama. El calefactor expulsa aire frío

- 1. Esto es normal para que el calefactor pueda enfriarse y para preservar el elemento de calefacción.
- 2. También es normal cuando el calor se apaga, para dejar

únicamente La Función de la Llama (Flame.) El control remoto no funciona

- 1. Cambie las baterías (ver las instrucciones
- del ensamblaje). 2. Cerciórese de dirigir el control remoto en dirección
- al panel del control de la unidad. 3. Cerciórese de que no haya ninguna obstrucción
- entre el control remoto y la unidad. 4. Cerciórese de que el vidrio de la pantalla LCD esté limpio.
- 5. La distancia ideal para el control remoto es de 20 pies.

Si no tiene suficiente calor 1. Aumente el grado de calor del termostato al grado más

2. Este es un calefactor de 1500 vatios y su función es

para suministrar solamente calor. La frecuencia de los ciclos del calefactor para

apagar (OFF) y encender (ON) 1. El termostato apaga y enciende el calefactor

- automáticamente para mantener un seleccionado nivel de comodidad.
- 2. Para que esto ocurra con menos frecuencia ajuste la posición del termostato a más alta o más baja.



autorroscantes con

cabeza Phillips

◁

°F °C

Montaje sobre las vigas de la pared Incluidos para 1. Busque las vigas en la pared. Generalmente estas vigas están el montaje separadas por una distancia de16" 2. Corte la plantilla del montaje por las líneas punteadas y péguela a la

- pared para centrar los soportes sobre las vigas 3. Para asegurarse de que la plantilla está nivelada, use un nivelador. Localice el lugar donde va a abrir el hueco y márquelo con un objeto
- de madera o metal **IMPORTANTE:** Antes de perforar la pared asegúrese de que no haya ningún cable eléctrico en esa área.

tornillos de 1,5 al soporte, atravesando la pared hasta llegar a la viga


4. Usando un destornillador eléctrico de punta Phillips, enrosque los


- Montaje en la pared
- Para una pared de yeso (drywall), con un espesor de 3/8 5/8", use tornillos de expansión. Corte la plantilla de montaje por la línea punteada y péguela a la pared. Use un nivelador para asegurarse de que la plantilla está nivelada y marque la pared con un obieto punzante

Envoltura del

- 2. Taladre huecos de 3/8" en la parte alta y baja de la guía del soporte en el centro 3. A. Coloque en línea los tornillos a través de los huecos del soporte y enrósquelos
- a las aletas resortadas (Fig.A) B. Cierre las aletas presionándolas a través del hueco en la pared. (Fig.A) C. Hale el tornillo para asegurar las aletas de expansión con a la parte interna de la pared; éstas se abrirán en el interior de la pared y sostendrán de manera
- segura el tornillo y el soporte (Fig.B) D. Enrosque bien el tornillo hasta que quede apretado.

Nota: Las herramientas de montaje, incluídas, son para montar el calefactor sobre una pared de yeso (drywall) de 3/8" o 5/8" de espesor y que esté pegada a vigas de madera o metal.

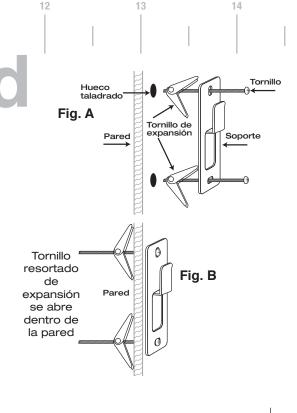

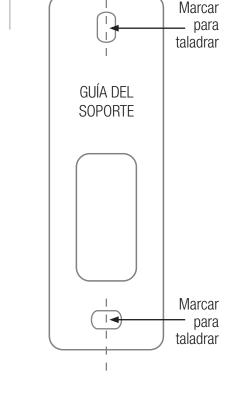

Convenientemente, los soportes de montaje en la pared tienen 16" en el centro, para alinearlas con 2 vigas. No todas las vigas están a un espacio de 16". Si no puede alinear con las vigas, debe usar los tornillos de expansión que están incluidos. Para cualquier otro tipo de paredes, debe consultar con un profesional o visitar una ferretería para determinar que clase de herramientas necesita para esa clase de pared